

注意と警告

- 安全のため運転中は走行中に本製品の操作を行わないでください。
- ※本製品が周辺と干渉の可能性がある場合不安定な状態や、取付け出来ない場合は使用しないでください。
- 安全のため視界の妨げになる場所には取付けしないでください。
- 本製品は防水構造ではありません。絶対に液体がかからない場所でご使用ください。
- ※雨、結露、加湿器による蒸気、汗なども故障の原因となります。
- 濡れた手で製品本体に触れないでください。火災や故障の原因となります。
- エンジンやモーターを停止し降車後にアクセサリ電源が切れない車種は、バッテリーがあがる場合がありますので、必ず本製品のプラグを抜いてください。※車種によってはタイマーが働き、一定時間経過後にアクセサリ電源が切れます。お車の取扱説明書等で確認ください。
- 本製品はDC5V(±0.25V)。規格外のUSBポートでは絶対に使用しないでください。
- 本製品に衝撃を与えると故障・火災等の恐れがありますので絶対にお止めください。
- 本製品を接続するUSB電源の形状が安定しない場合は使用しないでください。火災や故障の原因となります。
- 定期的に本製品の専用接続端子とUSB接続部に汚れや異物・異常がないかご確認ください。火災や故障の原因となります。

- 本製品を無理に引っ張る、曲げる、物をぶら下げる、圧力がかかるようなことは行わないでください。
- 本製品には精密部品を内蔵しています。落下や強い衝撃、圧力が加わると故障の原因となります。
- 本製品を長期間使用しない場合は、USB電源から抜いておいてください。故障の原因となります。
- 本製品を取付ける際やご使用中、車輻側に使用前との差異が生じた場合の故障、損害(破損・キス・変色・跡等)は、当社では責任・補償を負いかねます。
- ご使用中に本製品と接続機器等に異常(発熱・発煙・ショート等)が発生した場合は、直ちに使用をお止めください。
- LEDの発光色・輝度には個体差があり、バラツキが出る場合があります。
- 本製品のLED交換はできません。
- ※本台紙記載のご注意に従わない場合や、誤った取付け・分解・改造をされた際の事故、故障、損害については、当社では一切その責任を負いかねます。

取付け前に

- ご使用前に接続される機器の取扱説明書を熟読し、本製品との適合をご確認の上ご使用ください。適合しない場合や適合が不明な機器への接続は絶対にお止めください。
- 接触不良を防ぐため、取付けるUSBポートをよく掃除してから本製品をUSBポートの奥まで差し込んでください。
- 本製品をご使用する前にUSB電源に差し込み、工場出荷状態にリセット(初期化)してください。

各部の機能と名称

スイッチ

- ・点灯カラーの切替
- ・LED 調光 (明るさ調節)
- ・ホタルモード ON/OFF

正面をクリックします

※調光とホタルモードの併用はできません。


製品仕様 (定格)
入力電圧 /DC5V (±0.25V)
消費電流 /25mA 以下
消費電力 /0.13W 以下

スイッチ


シングルクリック

- スイッチをシングルクリックすると固定色を切替えることができます。(図-1) 一回クリックすることで点灯カラーが順次切替わり、8色のグラデーション(自動切替)点灯の次に消灯し、再びクリックすると点灯カラーが白に戻ります。

点灯カラーの切替

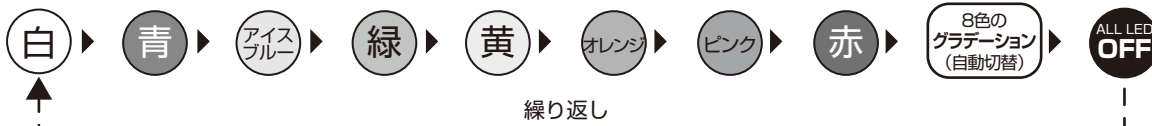

シングルクリックで切替

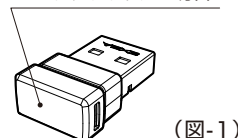


LED調光 (明るさ調整)

スイッチ 長押し

- スイッチを長押しすると、明るくしたり暗くしたり、明るさを自由に調整できます。(図-2)
- ※スイッチを放した時の明るさで固定します。

長押しで明るさ調整




ホタルモードのON/OFF

ダブルクリック

- 「ホタルモード」とは、蛍のように「ふわっと点き、ふわっと消える」光り方です。
- スイッチをダブルクリックすると、ホタルモードのON/OFFを切替えます。(図-3)
- ※ホタルモードの時にシングルクリックをすると、ホタルモードの状態でカラー切替ができます。
- ※グラデーション(自動切替)時のホタルモードも可能です。
- ※ホタルモードをOFFにすると、ダブルクリックした時の明るさで固定されます。


ダブルクリックで切替

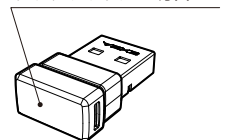

ご使用上の注意事項

光の見え方について

- 本製品はフルカラー(RGB)LEDを使用しています。LEDの特性で点灯カラーによってはスイッチ表面で色が分離して見えますが、周辺の照らしたい場所は各点灯カラーで照射されます。(図-4)

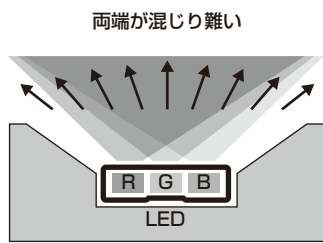

スイッチが反応しない場合

- 本製品のスイッチは強い力で押しと反応しない場合があります。必ずスイッチは軽く押すようにしてください。(図-5) なお本製品をUSBポートから強い力で引き抜くと、スイッチ部品が脱落する可能性があります。
- ※必要以上の力を加えないように注意してください。

