

注意と警告

- 安全のため運転者は走行中に本製品の操作を行わないでください。
※本製品が周辺と干渉の可能性がある場合不安定な状態や、取付け出来ない場合は使用しないでください。
- 安全のため視界の妨げになる場所には取付けしないでください。
- 本製品は防水構造ではありません。絶対に液体がかからない場所でご使用ください。
※雨、結露、加湿器による蒸気、汗なども故障の原因となります。
- 濡れた手で製品本体に触れないでください。火災や故障の原因となります。
- エンジンやモーターを停止し降車後にアクセサリ電源が切れない車種は、バッテリーがあがることありますので、必ず本製品のプラグを抜いてください。※車種によってはタイマーが働き、一定時間経過後にアクセサリ電源が切れます。お車の取扱説明書等でご確認ください。
- 本製品はDC5V(±0.25V)。規格外のUSBポートでは絶対に使用しないでください。
- 本製品に衝撃を与えると故障・火災等の恐れがありますので絶対にお止めください。
- 本製品を接続するUSB電源の形状が安定しない場合は使用しないでください。火災や故障の原因となります。
- 定期的に本製品の専用接続端子とUSB接続部に汚れや異物・異常がないかご確認ください。火災や故障の原因となります。

- 本製品を無理に引っ張る、曲げる、物をぶら下げる、圧力がかかるようなことは行わないでください。
- 本製品には精密部品を内蔵しています。落下や強い衝撃、圧力が加わると故障の原因となります。
- 本製品を長期間使用しない場合は、USB電源から抜いておいてください。故障の原因となります。
- 本製品を取付ける際やご使用中、車軸側に使用前との差異が生じた場合の故障、損害(破損・キズ・変色・跡等)は、当社では責任・補償を負いかねます。
- ご使用中に本製品と接続機器等に異常(発熱・発煙・ショート等)が発生した場合は、直ちに使用をお止めください。
- LEDの発光色・輝度には個体差があり、バラツキが出る場合があります。
- 本製品のLED交換はできません。
※本台紙記載のご注意に従わない場合や、誤った取付け・分解・改造をされた際の事故、故障、損害については、当社では一切その責任を負いかねます。

取付け前に

- ご使用前に接続される機器の取扱説明書を熟読し、本製品との適合をご確認の上で使用ください。適合しない場合や適合が不明な機器への接続は絶対にお止めください。
- 接触不良を防ぐため、取付けるUSBポートをよく掃除してから本製品をUSBポートの奥まで差し込んでください。
- 本製品をご使用する前にUSB電源に差し込み、工場出荷状態にリセット(初期化)してください。

各部の機能と名称


スイッチ

点灯LEDの切替/リセット(初期化)


タッチセンサー

点灯カラーの切替/調光
ホタルモードON/OFF

※調光とホタルモードの併用はできません。

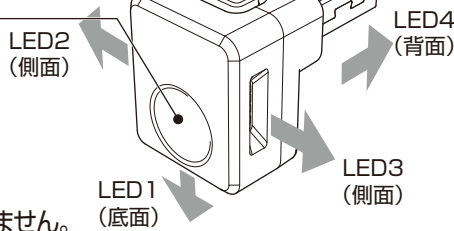

リバーシブル USB コネクタです。
上下どちらでも抜き差しが可能です。

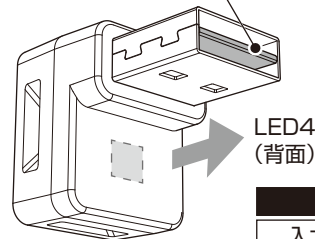


製品仕様 (定格)	
入力電圧 / DC5V (±0.25V)	
消費電流 / 90mA 以下	
消費電力 / 0.45W 以下	

トラブルシューティング

< 製品に不具合を感じた場合は下記内容をご参考ください >


タッチセンサーが反応しづらい場合

- 本製品は「静電容量方式」のタッチセンサーを採用しています。冬場など乾燥しているときはタッチセンサーが反応しづらくなる場合があります。
- タッチセンサーに触れる指先の乾燥状態を改善させることで、タッチセンサーの感度が改善する場合があります。(図-1)

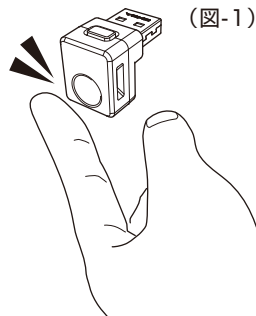


スイッチが反応しない場合

- 本製品のスイッチを押すときに、正面側(タッチセンサー側)を触ったまま押すと、タッチセンサーが機能したままの状態になるので、上部スイッチが反応しません。(図-2)
- ※タッチセンサー部を避けるようにして、上部スイッチを押してください。

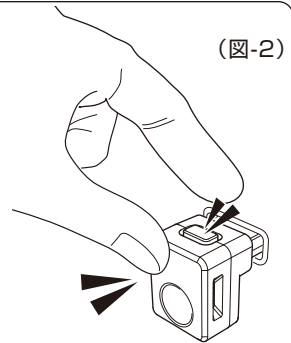


LEDの色が分離している場合

- 本製品はチップタイプのフルカラー(RGB)LEDを使用しています。LEDの特性上で近距離の照射では光が混じりきれない場合があります。(図-3)

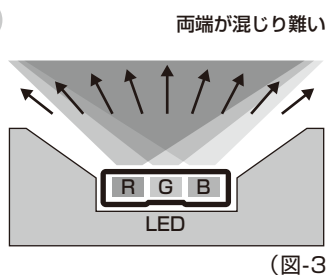

現在の設定が分からなくなった場合

- 本製品の設定後に設定内容を再確認する方法はありません。本紙裏面にある「設定をリセット(初期化)」を行い、順序に沿って再設定をしてください。(図-4)

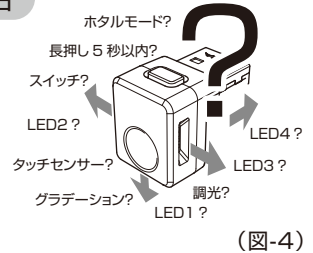

※ 本製品の操作方法は本紙の反対面に記載しています。必ずお読みください。




スイッチ

2秒以上長押しでリセット

設定をリセット (初期化)

スイッチ
長押し


- 本製品の<スイッチ>を2秒以上長押ししてください。(図-5)
LED1の白色点灯(単色固定)になります。
※本製品は常時点灯です。明るい日中でも点灯しています。

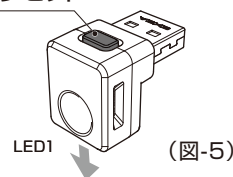

点灯LED1~3の切替

シングル
クリック


- 本製品の<スイッチ>をシングルクリックして、点灯LEDを切替えます。(図-6)
※より明るく照らしたい時は、LEDを同時に複数点灯(2つ or 3つ)させると効果的です。

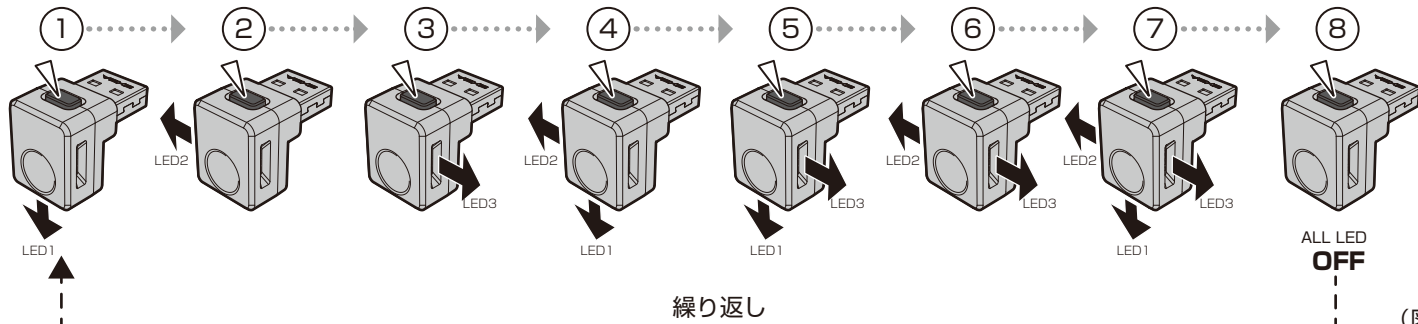

点灯LED4の切替

ダブル
クリック

- 本製品のスイッチを素早くダブルクリックすることで、背面のLED4を独立してON/OFFすることができます。(図-7)
- より明るく照らしたい時は、LEDを同時に複数点灯(LED1~4)させると効果的です。

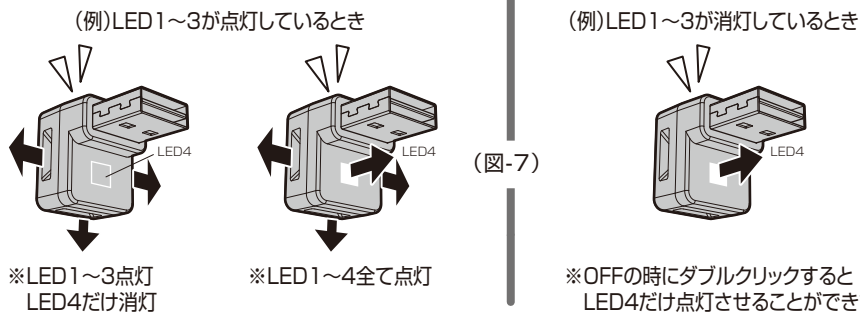


タッチセンサー

点灯カラーの切替

シングル
タップ


- タッチセンサーをシングルタップすると固定色を切替えることができます。(図-8)
一回タップするたびに点灯カラーが順次切替わり、8色のグラデーション(自動切替)
点灯後は、再び点灯カラーが白に戻ります。

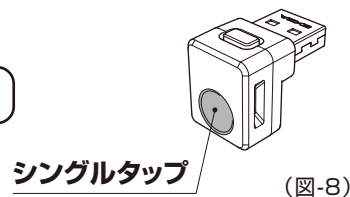

LED調光 (明るさ調整)

長押し

- タッチセンサーを長押しすることで、明るくしたり暗くしたり、調整できます。(図-9)
※タッチパネルから指を放した時の明るさで固定します。

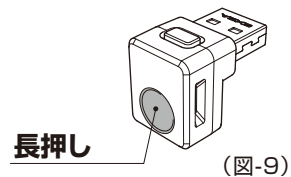

スイッチ + タッチセンサー

ホテルモードのON/OFF


スイッチ
長押し

シングル
タップ

- 「ホテルモード」とは、蛍のように「ふわっと点き、ふわっと消える」光り方です。
- スイッチを長押ししたまま、2秒以内にタッチセンサーをシングルタップすることで、ホテルモードのON/OFFを切替えることができます。(図-10)
- ホテルモードを止めるときもスイッチを長押ししたまま、5秒以内にタッチパネルをシングルタップします。
- ホテルモードの時にシングルクリックをすると、ホテルモードの状態のままですべての色切替が可能です。
- グラデーション(自動切替)時でもホテルモードは可能です。
- ※調光とホテルモードの併用はできません。

①長押し

②シングルタップ
(2秒以内)

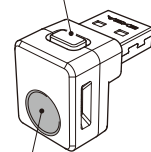

※ 製品の機能と名称は本紙の反対面に記載しています。 必ずお読みください。