


**注意と警告**

- 安全のため運転者は走行中に本製品の操作をおこなわないでください。
- 安全のため視界の妨げになる場所には取付けないでください。
- ※本製品が周辺と干渉の可能性がある場合・不安定な状態や、取付けできない場合は使用しないでください。
- 本製品は防水構造ではありません。絶対に液体がかからない場所でご使用ください。
- ※雨、結露、加湿器による蒸気、汗なども故障の原因となります。
- 濡れた手で製品本体に触れないでください。火災や故障の原因となります。
- エンジンやモーターを停止し降車後にアクセサリ電源が切れない車種は、バッテリーがあがる場合がありますので、必ず本製品を抜いてください。※車種によってはタイマーが働き、一定時間経過後にアクセサリ電源が切れます。お車の取扱説明書などでご確認ください。
- 本製品はDC5V(±0.25V)。規格外のUSB-Cポートでは絶対に使用しないでください。
- 本製品に衝撃を与えると故障・火災などのおそれがありますので絶対におやめください。
- 本製品を接続するUSB-Cポート電源の形状が安定しない場合は使用しないでください。火災や故障の原因となります。
- 定期的に本製品のUSB-CプラグとUSB-Cポートに汚れや異物・異常がないかご確認ください。火災や故障の原因となります。

- 本製品を無理に引っばる、曲げる、物をぶら下げるなど、圧力がかかるようなことはおこなわないでください。
- 本製品には精密部品を内蔵しています。落下や強い衝撃、圧力が加わると故障の原因となります。
- 本製品を長期間使用しない場合は、USB-Cポートから抜いておいてください。故障の原因となります。
- 本製品を取付ける際やご使用中、車両側に使用前との差異が生じた場合の故障、損害(破損・キズ・変色・跡など)は、弊社では責任・補償を負いかねます。
- ご使用中に本製品と接続機器などに異常(発熱・発煙・ショートなど)が発生した場合は、直ちに使用をおやめください。
- LEDの発光色・輝度には個体差があり、バラツキが出る場合があります。
- 本製品のLED交換はできません。
- ※本台紙記載のご注意に従わない場合や、誤った取付け・分解・改造をされた際の事故、故障、損害については、弊社では一切その責任を負いかねます。

**各部の機能と名称**

首振り機能  
(上下約80度)

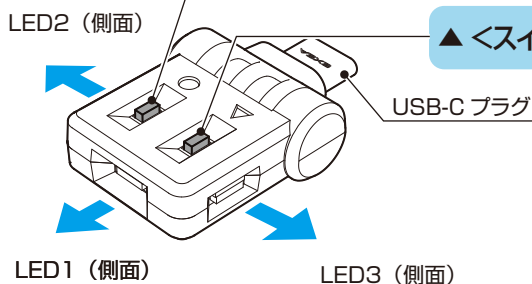

● <スイッチ A> 点灯カラーの切替 / 調光 / ホタルモード ON/OFF  
※LEDの調光とホタルモードの併用はできません。

▲ <スイッチ B> 点灯 LED の切替

**製品仕様 (定格)**


入力電圧 / DC5V (±0.25V)
消費電流 / 70mA 以下
消費電力 / 0.35W 以下

**ご使用前に**

- ご使用前に車両または接続される機器の取扱説明書を熟読し、本製品との適合をご確認の上で使用ください。適合しない場合や適合が不明な機器への接続は絶対におやめください。
- 接触不良を防ぐため、取付けるUSB-Cポートをよく掃除してから本製品をUSB-Cポートの奥まで差し込んでください。
- 本製品をご使用する前にUSB-Cポートに差し込み、リセット(初期化)してください。

**設定をリセット (初期化)**

- ①本製品の<スイッチB>を5秒以上長押ししてください。(図-1) LED1の白色点灯(単色固定)になります。
- ②次に<スイッチA>を1回押します。  
※青色が点灯します。  
※①→②の順番でリセット終了です。

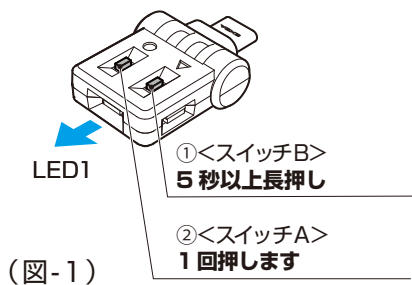

**小さくて設定しづらい場合**

- 車内での設定がしづらい場合は、パソコンやモバイルバッテリーに差し、操作のしやすい場所で設定をおこなってください。メモリー機能が搭載されていますので、車両側に再設置しても一度設定した光で点灯します。(図-2)  
※爪でスイッチが押しづらい場合は爪楊枝の背などを用いて設定をおこなってください。
- ※モバイルバッテリーによっては微小電流でオートパワーオフになる物があります。詳しくはご使用になられる機器の取扱説明書をご覧ください。
- 本製品は精密機器のため一方から強い圧力が加わると破損する可能性があります。スイッチ操作をおこなうときは必ず本製品を裏側から支えながら操作をおこなってください。(図-2)

爪楊枝の背など

必ず裏側から本製品を支えて操作をしてください。



モバイルバッテリー

(図-2)

A

点灯カラーの切替

- スイッチAをシングルクリックして、固定色を切替えます。(図-3)
- 点灯カラーが赤に切替わり、再びスイッチAを押すと、8色のグラデーション(自動切替)点灯になります。再び固定色に切替えたい場合は、再度スイッチAを押すと、点灯カラーが白に戻ります。

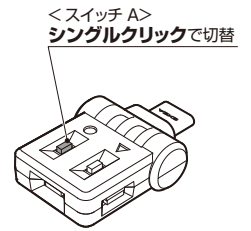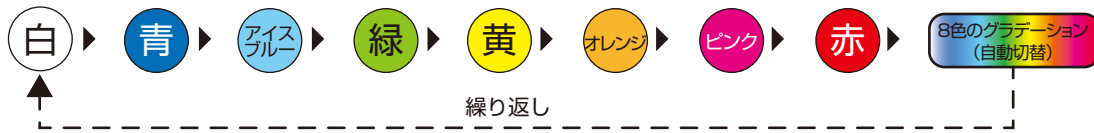


(図-3)

LED調光 (明るさ調整)

<スイッチA> 長押しで明るさ調整


- <スイッチA>を長押しすると、明るくしたり暗くしたり、明るさを自由に調整できます。(図-4)
- ※スイッチを放した時の明るさで固定します。

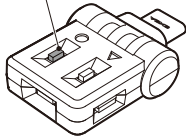

(図-4)

ホタルモードのON/OFF

- 「ホタルモード」とは、蛍のように「ふわっと点き、ふわっと消える」光り方です。
- <スイッチA>をダブルクリックすると、ホタルモードのON/OFFを切替えます。(図-5)
- ※ホタルモードの時にシングルクリックをすると、ホタルモードの状態でもカラー切替ができます。
- ※グラデーション(自動切替)時のホタルモードも可能です。


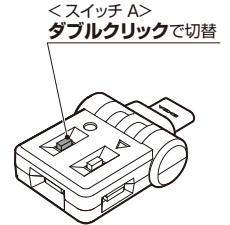


(図-5)

B

点灯LEDの切替

- 本製品の<スイッチB>をシングルクリックして、点灯LEDを切替えます。(図-6)
- ※より明るく照らしたい時は、LEDを同時に複数点灯(2つ or 3つ)させると効果的です。

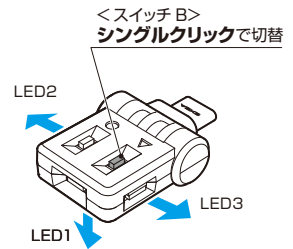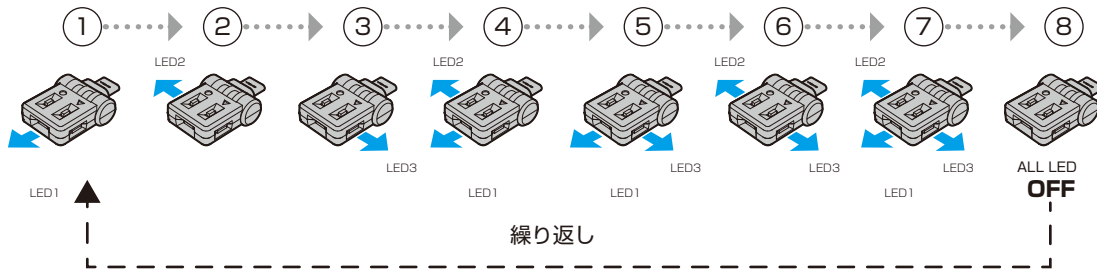

(図-6)


トラブルシューティング

< 製品に不具合を感じた場合は下記内容をご参考ください >

LEDの色が分離している場合

両端が混じり難い


- 本製品はチップタイプのフルカラー(RGB)LEDを使用しています。LEDの特性上で近距離の照射では光が混じりきれない場合があります。(図-7)

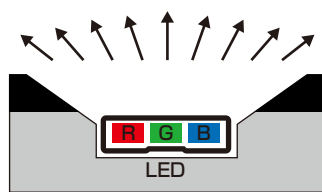

(図-7)

現在の設定が分からなくなった場合

- 本製品の設定後に設定内容を再確認する方法はありません。本紙にある「設定をリセット(初期化)」をおこない、順序に沿って再設定をしてください。(図-8)

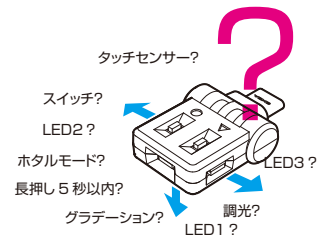

(図-8)

