

EXEA®

# ホットサンドメーカー

## 取扱説明書

EG-1



JIMNY  
SANDWICH TOASTER

# ご使用上の注意



破損やガタツキがないか  
確認してからご使用ください。

初めて使うときは、中性洗剤で  
必ず洗ってからお使いください。



プレートの着脱は  
必ず両手で行ってください。



高温のまま  
冷水をかけないで  
ください。



たき火での調理は、火力のコントロールが難しいのでご注意ください。



プレートをたびたび開いて、  
焼け具合を確認しながら  
調理してください。



ガスバーナーやカセットコンロ、ご自宅のガスコンロなどは  
火力の調整ができるのでホットサンドが作りやすいです♪

# ホットサンドの作り方

① ホットサンドメーカーを閉じた状態で両面を弱火で温めます。

## 材料

食パン … 2枚(6枚切りか8枚切りのものを使用)  
挟む具材 … レタス、トマト、ハム、チーズ、ソーセージ、ツナフレーク、目玉焼きなどお好みで  
バター … 適量(※バターはお好みで塗らなくても大丈夫です)

② あらかじめ食パンの両面にバターを塗り、予熱したプレートにのせて、具材をトッピングします。

※バターを塗るとパンの表面を香ばしく焼くことができますが焦げやすくなるのでご注意ください。

※バターを塗らない場合は、プレートに薄く食用油をひいて調理してください。

※挟む具材が多くてホットサンドが厚すぎると、プレートが閉まらなかったり、着脱部分から外れてしまうのでご注意ください。

③ もう1枚のパンをのせ、パンがズレないようにプレートを閉じます。



④ ハンドルのストッパー金具をかけて固定します。



ストッパー金具

⑤ 弱火で約2~3分を目安に片面ずつ加熱し、パンの表面がきつね色に焼きあがったら出来上がりです。

※調理時間は目安の為、中を確認しながらお好みの焼き加減で調節してください。

※取り出す際は非常に熱くなっていますので、やけどをしないよう十分にご注意ください。



## 着脱方法について

● 着脱する際は、上下のハンドルを両手でしっかりと持って行ってください。



● プレートを約45度の角度に開くと着脱できます。

※調理中に着脱部分が外れないよう十分にご注意ください。

※プレートを分離させると洗いやすくなり、乾燥させるとときに場所をとりません。

※ミニフライパンのように片面だけで使用でき、パンケーキやお好み焼きなど

ホットサンド以外の料理にも使って便利です。



このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
 本製品を正しく安全にお使いいただくために、  
 ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。  
 お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

## ご使用上の注意・お手入れについて

- ハンドルに破損やガタツキがないか安全を確認してからご使用ください。
- 初めてご使用の際は、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
- 極度な空だきはしないでください。
- 高い所から落としたり調理直後の高温のまま冷水をかけたりしないでください。強い衝撃や急激な温度変化によって、けがや本体の変形・破損の原因となります。
- 調理の際はストッパー金具をしっかりとめてご使用ください。
- 取っ手が熱くなることがあります。やけどの恐れがありますのでご注意ください。
- 調理中・調理後は熱くなっていますので、本体に手を触れないでください。
- コンロの中央に載せ、安定した状態でご使用ください。
- 料理を長時間保存しないでください。フッ素樹脂加工の劣化の原因となります。
- 製品にガタツキや破損が生じた場合は改造や応急処置をせず使用を中止してください。
- ※ガス機器にてご使用の場合は必ず換気扇を回すか、窓を開けてください。換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。詳しくはガス機器の取扱説明書をご覧ください。
- 使用後は本体が冷めたのを確認してから食器用洗剤をスポンジにつけて洗ってください。  
クレンザー・ナイロンたわし等は表面を傷つけ、漂白剤の使用や浸け置き洗いは塗装を傷める原因となるので使用しないでください。また、洗った後は水気を拭き取り乾燥させてください。
- 食器洗浄機、食器乾燥機は使用できません。




※リベットはまれに錆びることがあります。使用前に食用油などを薄く塗ることで錆びを防止することができます。万一、錆びが発生しても錆び部分をクレンザーやたわし等で落とし、錆び防止に食用油を塗れば使用上問題ありません。  
 ※使用に伴いホットサンドメーカー着脱部分の塗装が磨耗しますが、使用上問題ありません。

### 品質表示

本 体 : アルミニウム合金 (フッ素樹脂塗膜加工・IH非対応)  
 ハンドル : ステンレス / フェノール樹脂  
 重 量 : 約 540g  
 サイズ : 約 H3.5×W15.2×D35.5cm

MADE IN JAPAN

### 使用可能熱源

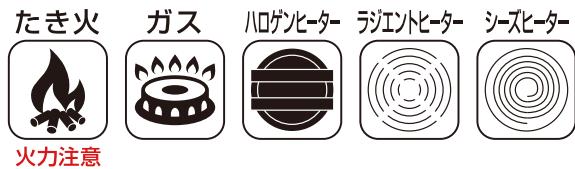

美味しいそうに焼き上がったら、  
 2つの # を付けて、  
 写真を SNS にぜひ投稿してください♪

#ホットサンド #EXEA



※この取扱説明書の画像はすべてイメージです。

 **SUZUKI**

Official Licensed Product

星光産業の新製品情報や  
 役立つ情報等が満載

星光産業株式会社ホームページ  
<https://www.seikosangyo.co.jp>



※EXEAは星光産業株式会社の登録商標です。

※Jimmy (ジムニー)はスズキ株式会社の登録商標です。

※この製品は日本国内で企画され、新潟県燕市で製造されたものです。

※この製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。

※その他、本紙に記載されている商品名等は、各社の商標または登録商標です。

20230213

SK-1

クルマにもっと自分らしさ……

**星光産業株式会社**

SEIKOSANGYO CO., LTD.

〒342-0043 埼玉県吉川市小松川 561-1

JAAMA 全国自動車用品工業会会員

製品に関するお問い合わせは星光産業サービスセンターへどうぞ

TEL(048)984-1290(直通)

月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

EG-1

ホットサンドメーカー  
Sandwich Toaster



JIMNY SANDWICH TOASTER

EG-1  
4 974267 007019



JIMNY SANDWICH TOASTER

ホットサンドメーカー

Sandwich Toaster

- ジムニーのイラストを片面に焼印できるホットサンドメーカーです。
- スズキ株式会社 公認のライセンス取得商品です。
- 食パンに好きな具材を挟んで数分焼くだけで、手軽にホットサンドを楽しめます。
- プレートは着脱式なので、2枚のミニフライパンとしても使えます。
- 直火専用（たき火、ガス火対応）※IH非対応
- フッ素樹脂加工をしているため、食材が焦げ付きにくいです。
- 日本を代表する金属加工の街、新潟県「燕三条」製です。



ジムニーのイラストを焼印

※片面のみ



外側もジムニー柄

※片面のみ



外側反対面はスクエア模様



家でも簡単♪ 挟んで焼くだけ



おいしいホットサンド

ご注意 必ずお読みください。

●本製品は直火専用です。たき火、ガスバーナーコンロ、液化用ガスコンロ、ガスバーナー、ガスグリルなどご使用ください。※電気炉やIHでは使用できません。

●食器洗浄機、食器乾燥機は使用できません。

●パッケージの画像はすべてイメージです。

※本販促用のご注意文は從わないで下さい。誤った使用をされた場合の一切の損害と責任は、当社では一切その責任を負いかねます。

当社では一切その責任を負いかねます。

プレートの面構成

- ①プレートA：外側（ジムニー柄）
- ②プレートA：内面（ジムニーの焼印）
- ③プレートB：内面（無地）
- ④プレートB：外側（スクエア模様）

星光産業の販売品限り  
保証期間は1年  
修理料金は別途  
https://www.sakigake-saito.co.jp

TEL(048)984-1290(直通)  
郵便番号: 952-0300 952-1222

PRIME 紙

パッケージの中に取扱説明書が入っています。ご使用前に必ずお読みください。



JIMNY  
SANDWICH TOASTER