

## △ 注意と警告

- 本製品にUSB電源は付属していません。(本製品の使用にはUSB電源が必要です。)
- 本製品は防水ではありません。
- ※飲み物・水滴・ほこりの侵入および落下などの衝撃は破損・故障の原因となりますのでご注意ください。
- 取付けは明るい日中におこなってください。
- 所定位置以外の場所に取付けないでください。
- 取付けの際、フロアコンソールボックスの内側は、尖っている部分があるのでケガをしないようご注意ください。
- 本製品はDC5V(±0.25V)。規格外のUSB-Aポートでは絶対に使用しないでください。
- 本製品の上に手をついたり、重量のあるものを載せたり落とさないようにご注意ください。
- ※破損してケガをする可能性があります。
- 本製品に衝撃を与えると故障・火災などのおそれがありますので絶対におやめください。
- ご使用中に本製品と接続機器などに異常(高温の発熱・発煙・ショートなど)が発生した場合は、直ちに使用をおやめください。
- 本製品のLEDは交換できません。
- LEDの発光色・輝度には個体差があり、バラツキがある場合があります。
- 安全のため運転者は走行中に操作しないでください。
- ※必ず車を安全な場所へ停車させてから接続・操作などをおこなってください。
- 本製品の取付けによる他の機器の破損・消失(ご使用になる機器のメモリー・データ)に関しては、弊社では責任を負いかねます。
- ※必ずバックアップデータを記録するように心掛けてください。
- 本製品を取付け使用の際、車両側に使用前との変化が生じた場合の故障・損害(破損・キズ・変色・跡など)は弊社では責任・補償を負いかねます。
- 耐熱・耐候性に優れた素材を使用していますが、炎天下の車内や経年劣化などで変形・変質する場合があります。
- 本製品は自動車専用です。他の用途にはご使用になれません。
- ※本台紙記載のご注意に従わない場合や、誤った取付け・ご使用・改造をされた際の事故・故障・破損につきましては、弊社では一切その責任を負いかねます。
- パッケージの画像はすべてイメージです。





## 1. 取付けについて

## ① 取付け位置の確認 / 準備

- はじめに、車両のコンソールボックス内・上に収納物がある場合には一時的に取り出して移動してください。(図-1)
- ※配線のために、一旦コンソールボックスを取外します。
- 前部の扉を開いて、前方に引き抜きます。(図-2)
- ※ヒンジ両端のツメを乗り越えて外します。
- ※配線が必要です。まだ製品を取付けないでください。
- コンソールボックス内(前部・中央部:2か所)の底面のシート(中敷き)を取り外します。(図-3)
- ※柔らかい素材なので、指でつまんで取り外せます。
- タッピングボルト4本(前部2本・中央部2本)を⊕ドライバー(2番)または8mmソケットレンチで外します。(図-4)
- ※配線後、元に戻すので無くさないようにご注意ください。
- コンソールボックスを車体から外します。

## ② 本体の接続について

- コンソールボックスの前方を上向きに立てます。(図-5)
- ※前部の収納が上になるように立ててください。
- 電源コードの専用プラグを、コンソールボックスの下側からヒンジ穴に通します。(図-6)
- ※コンソールボックスの内側は、尖っている部分があるのでケガをしないようご注意ください。
- 製品背面の電源コード接続部に専用プラグを奥まで差し込みます。(図-7)
- ※専用プラグの向き(コードの色:赤・黒)にご注意ください。
- ※奥まで差し込まないと接触不良など、故障の原因となります。
- コードフックの下に赤・黒のコードをくぐらせます。(図-8)
- ※断線させないようにご注意ください。
- コンソールボックスのヒンジ穴に、本製品のヒンジ(左右)を差し込みます。横から見ると少し斜めに差し込みます。(図-9)
- ※電源コードを挟まないようにご注意ください。
- ※内側から電源コードを引きよせながらおこなってください。

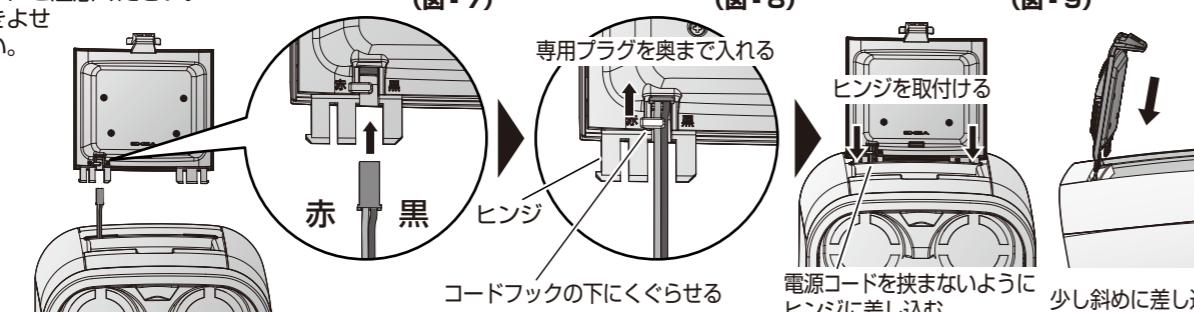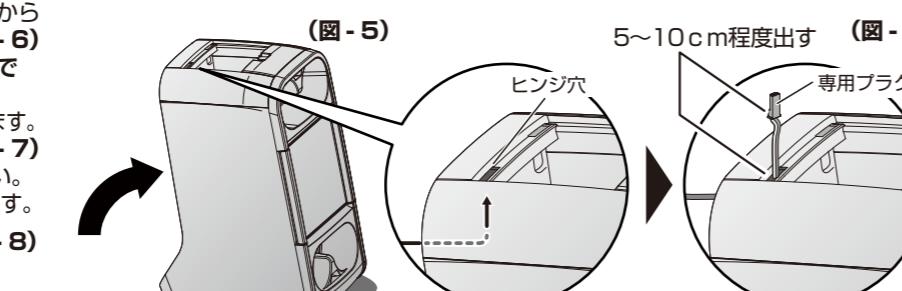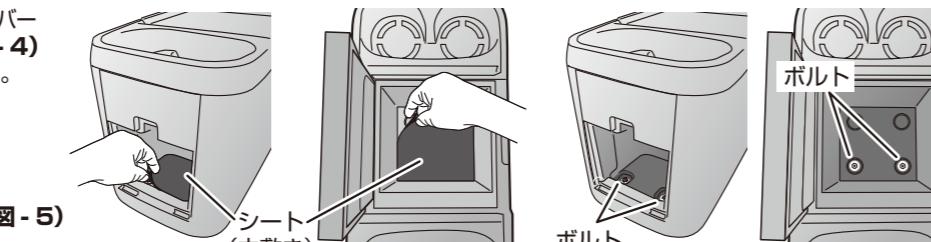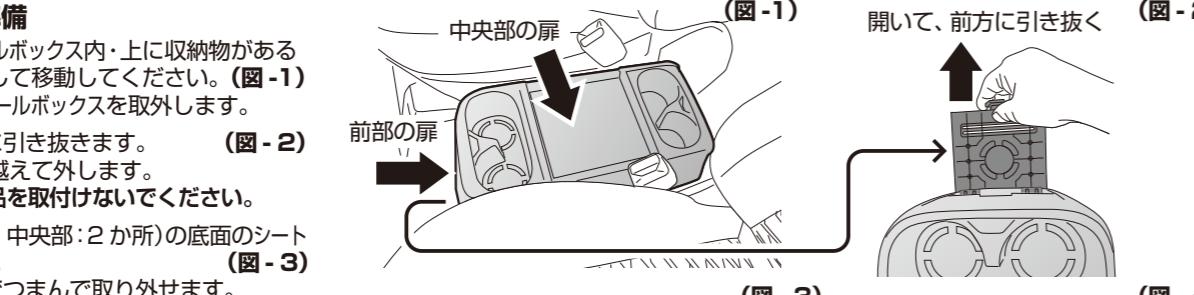


## 1. 取付けについて(つづき)

## ③ 配線について


- 製品の「つまみ」がパチッと固定されるまで閉じます。(図-10)

※ぶつけるなどして破損するおそれがあるので、必ず閉じてください。

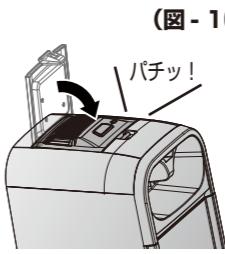

- コンソールボックスを元の位置に戻します。(図-11)


※電源コードを前方に出ておきます。

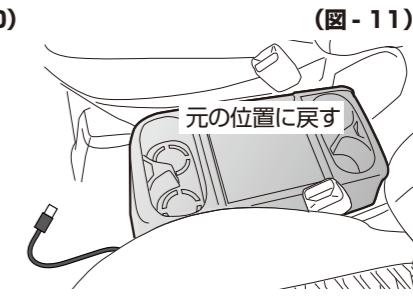

- コンソールボックス中央部の扉を開けて、車両のネジ穴の位置を合わせ、中央部のボルト2か所を固定します。(図-12)


※シート(中敷き)を元に戻してください。

※前部のボルト(2か所)は、電源コードの調整・配線後に固定します。

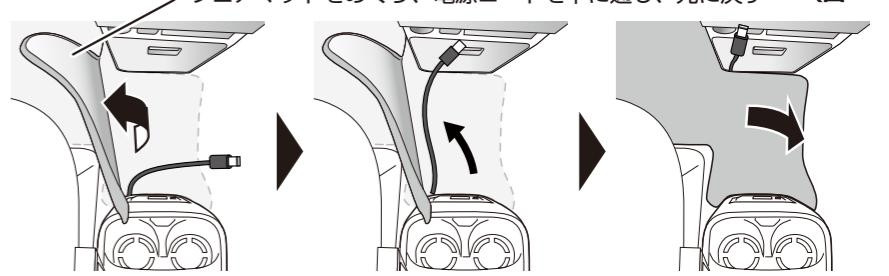

- フロアマットをめくり、その下に電源コードを通して、フロアマットを戻してください。(図-13)

※電源コードを引っ張り過ぎないようにご注意ください。

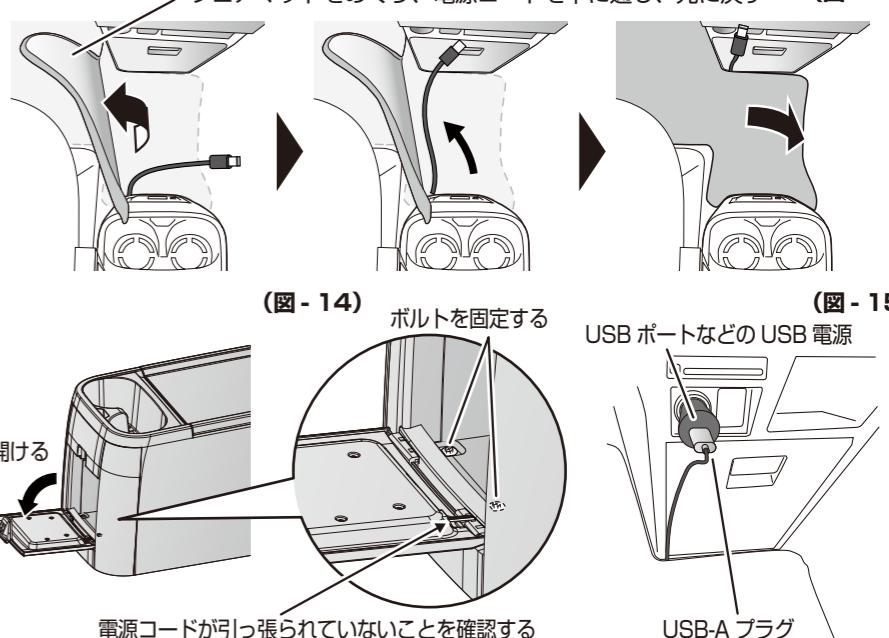

- 「つまみ」を押して製品を開き、電源コードが引っ張られていないことを確認し、前部のボルト(2か所)を固定してください。(図-14)

※シート(中敷き)を元に戻してください。

- USB電源に電源コードのUSB-Aプラグを接続して配線完了です。

※本製品にUSB電源は付属していません。USBポートなどの電源をご用意ください。(図-15)

## 2. スイッチ・操作について

## ■ USB電源に接続

- USB-AプラグをUSB電源に接続し通電させてください。

※本製品にUSB電源は付属していません。


## ① 電源スイッチ: ON/OFF, リセット

- 製品の電源のON/OFF

- ・クリック: 押すたびに点灯 / 消灯します。  
※ゆっくり押してください。素早く押すと反応しない場合があります。

- 製品のリセット(初期化)

- ・長押し: 押し続けるとリセットし、白 / 最大で点灯します。

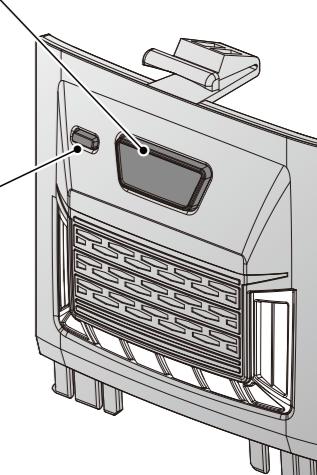

## ② モード: 点灯カラー切換, 調光, ホタルモード

- 色の切替え(フロアライト)

- ・クリック: 押すたびに色が下図のように切替わり「グラデーション\*」の次は「白」に戻ります。  
\*グラデーション: 一定の周期でカラー変化します。



- 調光: 明暗の調節

- ・長押し: 押している間、明・暗を調節でき、ボタンを放した明るさで固定します。  
※「一番明るくなる」または「一番暗くなる」と、停止します。その際は、一度スイッチを離すと明暗の動作方向が切替わります。

- ホタルモード: 自動明暗(フロアライト)

- ・ダブルクリック: 徐々に明るく暗くなる(最小～最大)明暗動作を繰り返します。

※再度ダブルクリックで解除できます。

※ホタルモード中、色の変更はできますが、調光はできません。

※背面ライトは、白色のみで切替えはできませんが、フロアライトの色が回り込むため、わずかに影響され変化して見えます。