

取付け前に

- 本製品は三菱デリカD:5 CV1W(後期型) 専用用品です。
- 本製品は、調査日2024年6月現在の車種に適合します。調査日以降にマイナーチェンジした車には使用できない場合があります。
- 本製品は車種専用ですが、製品や車種の個体差により、装着が多少きつい場合や緩い場合があります。
- 本製品を取付け/取外す際には、エアコン吹出口周辺にキズや跡がつく場合があります。
- 取付けには、別途 ④ドライバー (2番) をご用意ください。
- 両面テープで貼付ける前に、取付けるエアコン吹出口とその周辺を必ず確認し清掃してください。
- 取付けはエアコン吹出口の内側に、本製品背面のツメを引っ掛け、同時に両面テープで固定します。
- エアコン吹出口周辺に裝飾パネルなどが装着されている場合は取付けできません。必ず裝飾パネルを外してからお取付けください。

注意と警告

- 本製品は、道路交通法および関連する法令・規定類に抵触しないよう正しくお取付けください。
- 両面テープを使用するため取付けは暖かい日中におこなってください。
- 両面テープ貼付け直後は接着力が弱いのでご注意ください。接着力が発揮される目安は貼付け24時間以降です。
- 本製品を取付ける際やご使用中、車両側に使用しない差支が生じた場合の損害(破損・キズ・変色・跡など)は、弊社では責任・補償を負いかねます。
- 走行中の激しい振動で収納物が落下する場合があります。
- 不整地や路面の悪い道路を走行する場合は、本製品の使用を中止してください。 収納物が落下し、事故につながる危険があります。
- 収納物は振動や出し入れでキズつくおそれがあります。キズつけないようご注意ください。
- 安全のため運転者は走行中に収納物の出し入れや機器を操作するのはおやめください。
- 耐荷重量を超えて使用しないでください。落下、破損のおそれがあります。
- 耐荷重量以下であっても、収納物の形状によっては安定しない場合があります。 不安定なモノを収納しないよう必ず確認の上ご使用ください。
- 使用する前に必ず収納物が不安定でないことを確認してください。
- 600mlボトルを超えるものは落下・破損のおそれがあります。また収納可能サイズ内でも背が高く不安定なボトルや、凹凸差のある形状のボトルなども倒れるおそれがありますので入れないでください。
- ピンは危険なので入れないでください。
- ドリンク容器の形状や材質によっては出し入れしにくい場合があります。
- スマートフォンにカバーなど装着している場合は、その形状や大きさによっては落下のおそれがありますのでご注意ください。
- スマートフォンやドリンクを本製品内に放置しないでください。炎天下の車内では故障または破損のおそれがあります。
- 本製品使用による収納物(機器)の破損・消失(ご使用になる機器のメモリー・データ)に関して、弊社では責任を負いかねます。
- 必ずバックアップデータを記録するように心掛けてください。
- 耐熱・耐候性に優れた素材を使用していますが、炎天下の車内や経年劣化などで変形・変質する場合があります。
- 本製品は自動車専用です。他の用途にはご使用になれません。
- パッケージの画像はすべてイメージです。
- 本台紙記載のご注意に従わない場合や、誤った取付け・分解・改造をされた際の事故、故障、損害については、弊社では一切その責任を負いかねます。


【スマホホルダーとドリンクホルダーの収納対応表】

収納物	収納可能サイズ	耐荷重
スマートフォン ※ケースやストラップを含む	幅 67~90mm / 厚さ 7~13mm	250gまで
ドリンク	直径53~73mm ※数値内でも不安定なものはいれられないでください	600gまで

部品一覧

※別途プラスドライバー(2番)をご用意ください。

① 本体 ※画像は運転席用【E101DC】

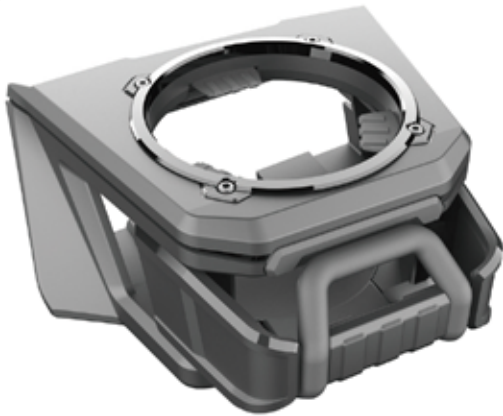

② コースター



③ 金具 ④ ネジ ⑤ 保護テープ




運転席用【E101DC】の取付方法


助手席用【E102DC】は裏面をご覧ください。

- ① 構造の確認 (図-1)(図-2)
本体背面のツメと、ツメが掛かるエアコン吹出口の位置、および両面テープの密着する位置を確認してください。
△両面テープは貼り直しができないため、この段階で両面テープ剥離紙を剥がしたり、本体のツメを押込んだりしないでください。
※⑥の取付け時に、本体背面のガイドをエアコン吹出口の内側に挿入し、同時に両面テープで貼付けます。
- ② ルーバー(開じる) (図-2)
エアコン吹出口のルーバーを開じます。
(ノブを右に寄せてから下向きにする)
△⑦⑧で取付ける金具とネジをルーバー内に落とさないため、確実に閉じてください。
- ③ 脱脂 (図-3)
保護テープと両面テープを貼るエアコン吹出口周辺を中性洗剤などで脱脂し、脂分や洗剤残りの無いようきれいに拭き取ってください。
- ④ 保護テープ (図-3)(図-4)
(図-3)の通り、指定位置に貼付けます。
△左右の長さが違うのでご注意ください。
- ⑤ 両面テープ (図-5)
本体の両面テープの剥離紙を剥がします。
- ⑥ 取付け (図-6)(図-7)(図-8)
①で確認したエアコン吹出口の下部に、本体背面の「ガイド下部・左右」がズレないように注意してあてがい、位置が決まったら「ガイド全体」を押し込みます。
△カチッと音がして、ツメが掛かるところまで押し込んでください。
※(図-8)の矢印部分をしっかりと押し付けて、両面テープを確実に密着させてください。
- ⑦ 金具 (図-9)
金具を(図-9)の位置に差込みます。
※エアコン吹出口下部に金具の先を引っ掛けます。
- ⑧ ネジ (図-10)
本体をエアコン吹出口側に軽く押し付けながら、④ドライバー(2番)を使用して付属のネジで金具を固定します。
△ネジを落として無くさないよう十分にご注意ください。
- ⑨ コースター (図-10)
底面の凸部(二つ)を本体底の穴にはめて、固定してください。
- ⑩ 取付け確認
上下に軽く揺すってガタツキが無いことをご確認ください。
※接着力が発揮される目安は貼付け24時間以降です。
それまではご使用にならないでください。


(図-1) 【本体背面】

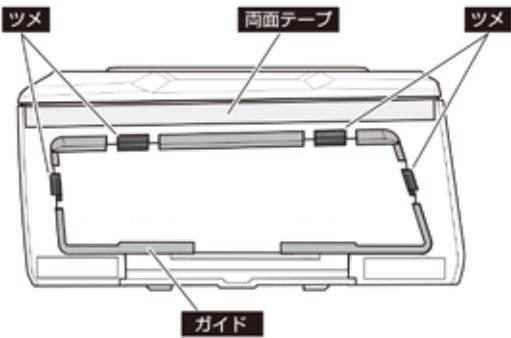


(図-3)

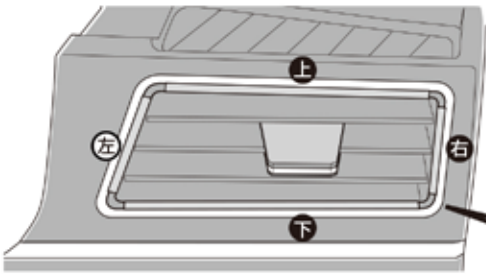


(図-6)

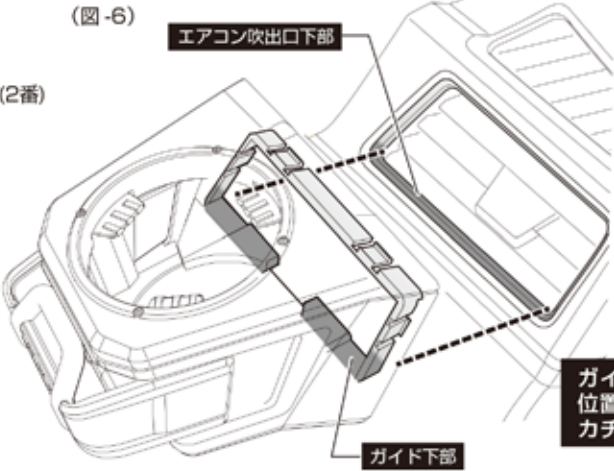


(図-8)

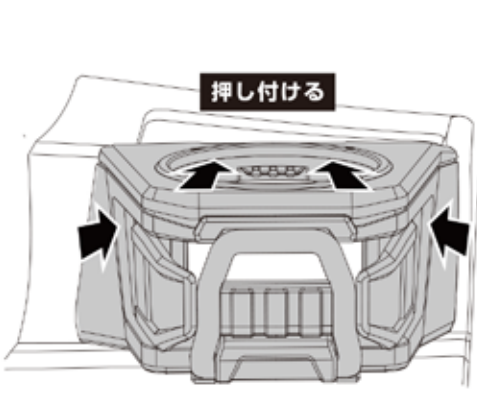


(図-9)

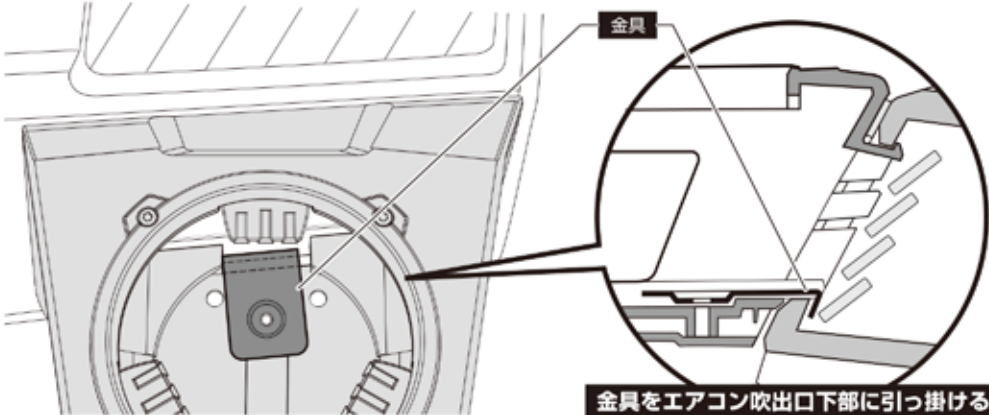


(図-2) 【エアコン吹出口】

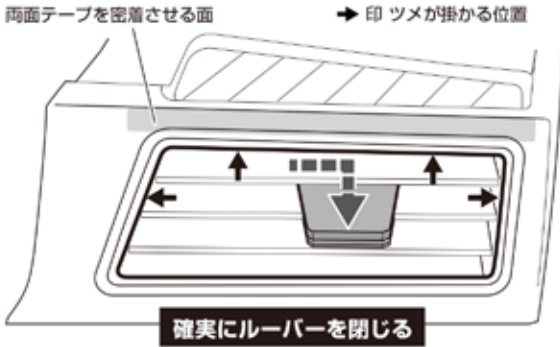

(図-4) 【保護テープ】

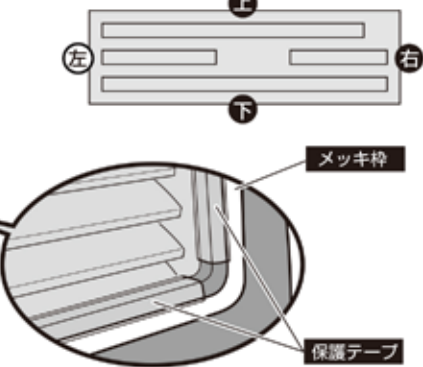

(図-7)

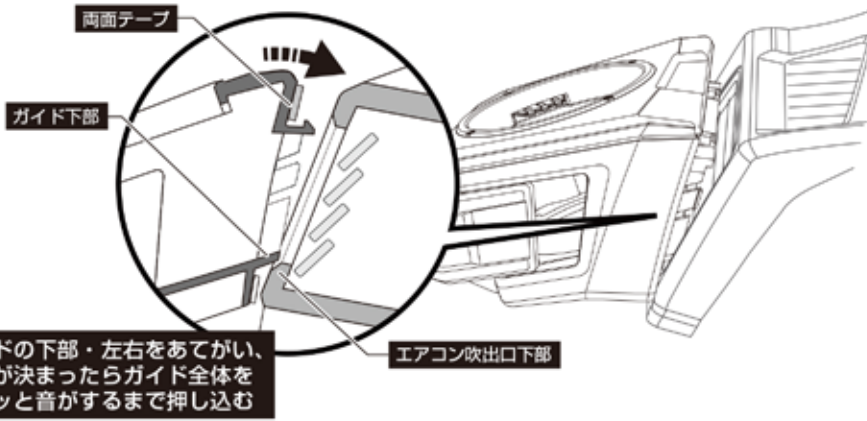

(図-10)

